



Flat Cat

Pull & Push


Benutzerhandbuch (DE)

User Manual (EN)


Guide de l'utilisateur (FR)



DER EINZIGARTIGE FALTMECHANISMUS

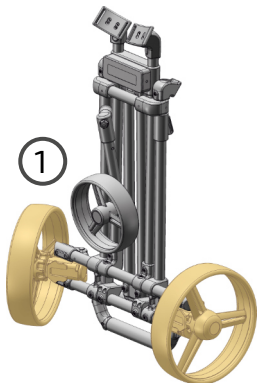


Räder nach außen klappen und einrasten lassen.

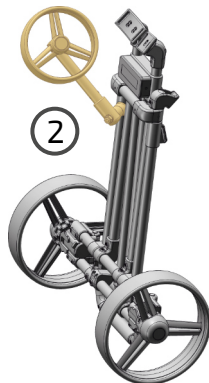

Vorderrad im 45° Winkel ausklappen.



Vorderrad mit Ausleger ausklappen.

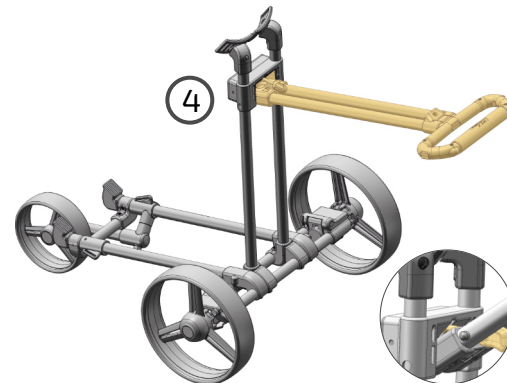


Handle in Position bringen und ggf. einstellen.
Niedrigeres Handle: Haken gegen Uhrzeigersinn drehen.
Höheres Handle: Haken im Uhrzeigersinn drehen.

REINIGUNG


Säubern Sie den Wagen nicht mit dem Hochdruckreiniger und fahren Sie den Trolley nicht weiter als zur Unterkante der Radnaben ins Wasser. Es wird empfohlen den Flat Cat mit einem feuchten Tuch, ohne aggressive Reinigungsmittel zu säubern.

RAHMEN & RÄDER

Bitte lagern Sie vor allem während des Transportes (z.B. im Auto) keine schweren Gegenstände auf dem Trolley, insbesondere auf den Rädern.

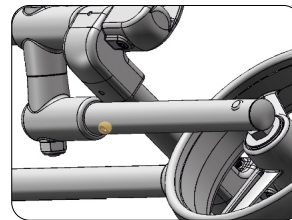


Vorderrad - Geradeauslauf
Schraube im Uhrzeigersinn drehen:
Trolley läuft mehr nach links.
Schraube gegen Uhrzeigersinn drehen:
Trolley läuft mehr nach rechts.

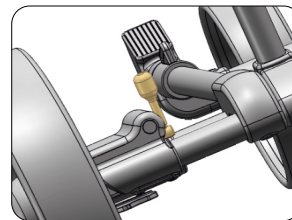


Feststellbremse (nur 3-Rad):
Mit Fuß bedienen.

THE UNIQUE FOLDING MECHANISM

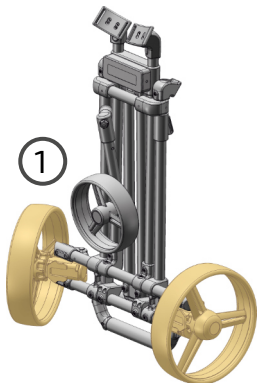


Unfold both back wheels until they click into place.

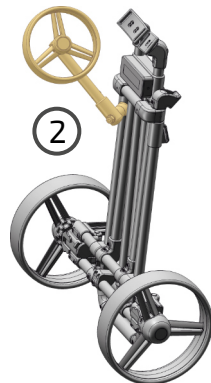

Unfold front wheel until it reaches 45°.



Unfold front wheel with lower frame.

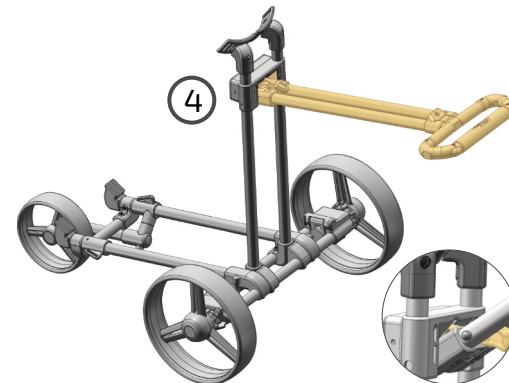


Bring handle in position and adjust if necessary.
Lower handle: Turn hook anti-clockwise.
Higher handle: Turn hook clockwise.

CLEANING

Do not use high-pressure cleaner to clean Trolley and do not drive into water higher than the lower edge of the wheel hubs. We advise to clean Trolley with a damp cloth and if necessary with a mild cleaner.

FRAME & WHEELS


Do not put any heavy items on Trolley, especially not on wheels during transport (i.e. in the car).

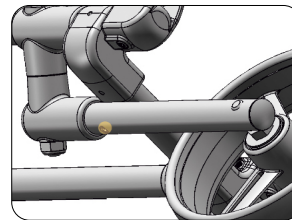

Front Wheel - Directional Stability

Turn screw clockwise: Trolley pulls more to the left.


Turn screw anti-clockwise: Trolley pulls more to the right.

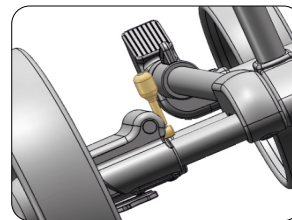


Parking Brake (3-wheel only):

Operate with your foot.

LE MÉCANISME DE PLIAGE UNIQUE

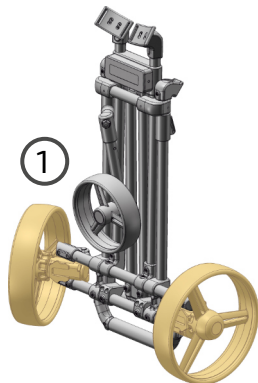

Replier les roues arrières vers l'extérieur jusqu'à la butée.

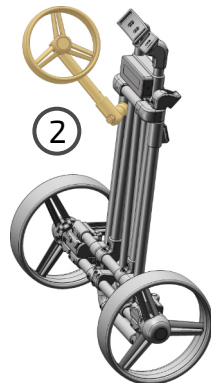


Déployer la roue avant à un angle à 45°.

LE MÉCANISME DE PLIAGE UNIQUE



Déplier la roue avant avec la flèche.

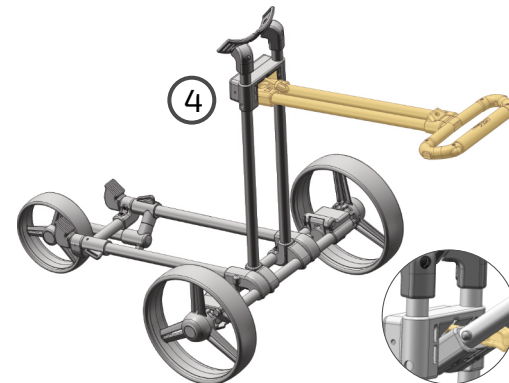


Mettre en position de marche et ajuster si nécessaire.
Utilisation haute : tourner le crochet dans le sens des aiguilles d'une montre. Utilisation basse : tourner le crochet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

NETTOYAGE

Ne pas nettoyer la voiture avec un nettoyeur haute pression et arrêter le chariot pas plus loin que le bord inférieur du moyeu de roue se trouvant dans l'eau. Il est recommandé de nettoyer le Flat Cat avec un chiffon humide sans agents de nettoyage agressifs.

CADRES ET ROUES


Ne pas entreposer des objets lourds durant le transport (par exemple en voiture) sur le chariot, en particulier sur les roues.

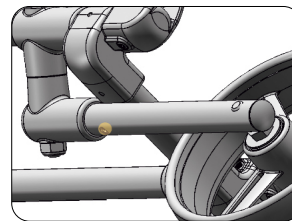

Roue avant

Tourner la vis en avant, dans le sens des aiguilles d'une montre: le chariot se dirige plus à gauche.

Tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : le chariot se dirige plus à droite.

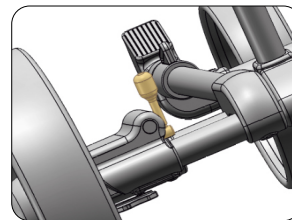

Frein de stationnement (3 roues seulement):
à actionner avec le pied.





Am Schlichtfeld 9
82541 Münsing, Starnberger See
Bavaria, Germany

mail@flat-cat.de

Tel.: +49 8177 92 97 13