



Flat Cat

Ahead



Benutzerhandbuch (DE)

User Manual (EN)

Guide de l'utilisateur (FR)

REINIGUNG

Säubern Sie den Wagen nicht mit dem Hochdruckreiniger und fahren Sie den Trolley nicht weiter als zur Unterkante der Radnaben ins Wasser. Es wird empfohlen den Flat Cat mit einem feuchten Tuch, ohne aggressive Reinigungsmittel, zu säubern. Der Trolley ist wartungsfrei, weshalb die Teile nicht eingölt oder eingefettet werden müssen.

RAHMEN & RÄDER

Bitte legen Sie vor allem während des Transportes (z.B. im Auto) keine schweren Gegenstände auf den Trolley, insbesondere auf die Räder.

ELEKTRONIK

Ziehen Sie bitte niemals den (Elektro-) Trolley sitzend im Golfcart hinter sich her. Wir empfehlen dies nicht nur aus Gründen der Sicherheit, sondern auch zur Schonung der Elektronik und elektrischen Bauteile (es könnte Überspannung entstehen).

Bei zu hoher Last schaltet die Elektronik temperaturgesteuert auf die halbe Leistung. Eine Überlastung tritt z. B. ein, wenn der Trolley stark hinterher gezogen wird.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Der Hersteller und Lieferant übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Nutzung und den daraus folgenden Konsequenzen. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ENTSORGUNG:

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektronische Geräte. Beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Das Ladegerät darf nur in von Entsorgungsträgern eingerichteten Sammelstellen entsorgt werden. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag für die Umwelt.



LITHIUM-EISENPHOSPHAT BATTERIE

BATTERIE & LADEGERÄT

Alle Flat Cat Elektrocaddys sind mit einer Batterie und einem Ladegerät ausgestattet.

Hinweis:

Das Ladegerät ist genau auf das Batteriesystem abgestimmt und darf aus sicherheitstechnischen Gründen nur für passende Flat Cat Batterien genutzt werden.

HINWEISE ZUM LADEN VON BATTERIEN:

LED Anzeige:

Rot: Batterie wird geladen

Grün: Standby, Batterie ist voll aufgeladen.

Sicherheits-Timer: ca. 14 Stunden. Der Timer startet automatisch, sobald die Batterie mit dem Ladegerät verbunden wird.

1. Verbinden Sie die passende Flat Cat Batterie mit dem Ladegerät (niemals Batterien anderer Hersteller).
2. Stellen Sie sicher, dass die Polarität korrekt ist (rot auf rot, schwarz auf schwarz).
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
4. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist (LED leuchtet grün), ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und trennen Sie die Batterie vom Ladegerät.

Bei längeren Spielpausen bzw. im Winter bitte alle Steckverbindungen am Trolley, Ladegerät und Batterie trennen. Lassen Sie die Batterie nicht länger als 24 Stunden mit dem Trolley verbunden. Eine dauerhafte Ladung der Batterie ist nicht notwendig, spart Strom und schont die Batterie bzw. das Ladegerät. Laden Sie alle zwei bis drei Monate die Batterie und vor dem nächsten Einsatz bzw. im Frühjahr wieder ganz normal nach.



ALLGEMEINE PFLEGE- UND SICHERHEITSHINWEISE DER BATTERIE:

Batterie niemals öffnen, kurzschließen, Nässe aussetzen oder ins Feuer werfen. Immer auf eine richtige Polarität (+/-) achten. Kurzschluss z.B. mit metallischen Gegenständen immer vermeiden.

ACHTUNG:

Die Batterie kann bei nicht sachgemäßer Handhabung auslaufen, explodieren oder einen Brand verursachen. Die Lebensdauer jeder Batterie ist begrenzt und kann durch Falschanwendungen verringert werden. Daher immer zusätzlich folgende Hinweise beachten:

1. Tiefentladung immer vermeiden.
2. Batterie vor längerer Nichtverwendung (z.B. Überwintern) aufladen (min. 50%), kühl und trocken lagern.
3. Hohe Umgebungstemperatur vermeiden.
4. Batterie immer nur mit einem dafür geeignetem Ladegerät laden.
5. Alte Batterien nicht im Hausmüll entsorgen, bitte immer bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.

SICHERHEITSFUNKTIONEN:

1. Sanfter Sicherheits-Ladestart

Ladestart erfolgt erst nach automatischer Prüfung des Ladezustandes und Batteriekondition. Kommt die Prüfung nicht zu Stande (Fehler) wird der Ladeprozess unterbrochen.

2. Ladezeit Sicherheitstimer

Automatische Abschaltung des Ladevorgangs nach 14 Stunden.

3. Erhaltungsladung bei regelmäßiger Nutzung

Der Ladevorgang beginnt erst wenn die Batteriekapazität unter 85% liegt.

Diese Funktion hilft der Batterie ihren idealen Kapazitätenbereich zu halten und dient als weiterer Schutz.

Das Ladegerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich gedacht und sollte nicht mit Flüssigkeiten, Staub, Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung in Berührung kommen. Um eine Überhitzung zu vermeiden, sollte das Ladegerät bei der Benutzung nicht zugedeckt sein. Halten Sie das Gerät fern von starken Vibrationen und lassen Sie das Gerät nicht fallen. Halten Sie alle leicht entflammbare Materialien von dem Ladegerät fern. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung. Das Ladekabel ist zum Laden von Lithium-Eisenphosphat bzw. Lithium-Polymer Akkus entwickelt worden. Aus Sicherheitsgründen darf dieses Ladegerät nur für die jeweilige Batterie mit einer Nennspannung von 25,2 Volt bzw. 25,9 Volt benutzt werden. Versuchen Sie nicht Batterien zu laden, die nicht ausdrücklich vom Hersteller für die Ladetechnik, Ausgangsspannung und Ströme des Ladegerätes ausgelegt sind. Versuchen Sie nicht defekte oder beschädigte Akkus zu laden. Die Netzsteckdose sollte leicht zugänglich sein. Sollte es zu einem Betriebsfehler kommen, sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen. Im Ladegerät sind gefährliche Spannungen vorhanden, deshalb sollte der Deckel nicht entfernt werden. Alle Service- und Wartungsarbeiten sollten von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden, oder durch den Vertreter des Herstellers. Das Ladegerät ist doppelt isoliert (Isolationsklasse II). Ladegeräte mit Plastikgehäuse sollten nicht mit Öl, Fett usw. in Berührung kommen, da die meisten Plastikmaterialien durch Chemikalien und Lösungsmittel aufgelöst werden können. Der Hersteller übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für Schäden, die durch falsche Bedienung, Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, Nichtbeachtung der Wartungsvorschriften, mangelnde Wartung oder sonstige unsachgemäße Behandlung seitens des Kunden oder eines Dritten (z.B. Bedienungsfehler, fehlerhafter Anschluss, mutwillige Beschädigung usw.) verursacht wurden.

AHEAD- TASTE

Aktivierung oder Deaktivierung
des Distanzsensors oder
Vorlauf

STANDBY-TASTE

Trolley einschalten und
ausschalten

USB- ANSCHLUSS


Stromversorgung für Handy
oder GPS-Geräte

PARKASSISTENT (P)

Der Parkassistent wird nach
dem Anhalten (Standby)
automatisch aktiviert.

Parkassistent lösen: P-
Taste antippen.

Parkassistent manuell
aktivieren: P-Taste erneut
antippen

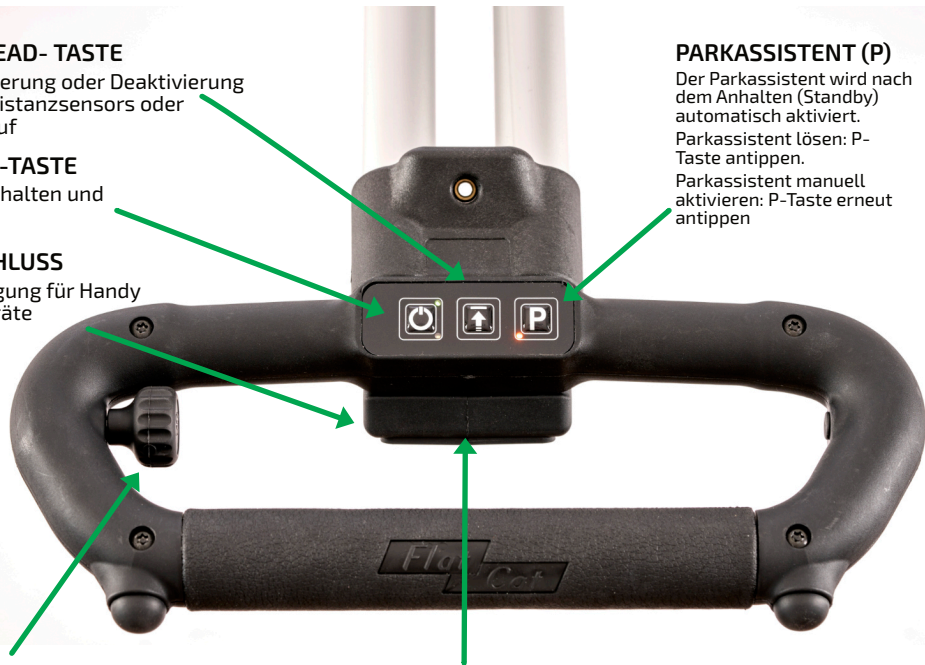

POTENTIOMETER

Stufenlose Anpassung der
Geschwindigkeit

SITZ DES DISTANZSENSOR

Arbeitsbereich zwischen 15 und 50 cm
Abstrahlwinkel von 2°

Das Modell Ahead verfügt über eine dreiteilige Bedienungsmöglichkeit.

1. Distanzsensoren
2. Potentiometer
3. Stop and Go Fernbedienung

Zwischen diesen Bedienungselementen kann jederzeit gewechselt werden.

TROLLEY EIN-UND AUSSCHALTEN



Trolley einschalten: Standby-Taste ca. 2 Sek. gedrückt halten (LED leuchtet).

Trolley ausschalten: Standby-Taste ca. 2 Sek. gedrückt halten (LED erlischt).

Angehalten oder ausgeschaltet befindet sich der Trolley im automatischen Freilauf.

Sobald Sie den Trolley einschalten, befindet sich dieser in dem sogenannten Poti-Modus. Hier erfolgt die Bedienung über den stufenlosen Geschwindigkeitsregler (Potentiometer).

BEDIENUNG ÜBER POTI-STEUERUNG



Losfahren: Standby-Taste antippen (1x) und Potentiometer auf Wunschgeschwindigkeit einstellen

Anhalten: Standby-Taste erneut antippen (1x). Bei erneutem Losfahren bleibt die bereits eingestellte Geschwindigkeit erhalten.

Die Geschwindigkeit kann jederzeit an dem Potentiometer geändert werden. Einfach drehen und losstarten.



Aktivierung Vorlauf: Ahead-Taste 1x kurz drücken. Somit aktivieren Sie den Vorlauf. Dabei fährt der Trolley 18m in einer voreingestellter Geschwindigkeit. Danach stoppt der Trolley automatisch und der Parkassistent wird aktiviert.

WECHSEL VON POTI-MODUS AUF DISTANZSENSOR



Distanzsensor aktivieren: Ahead-Taste 2 Sek. gedrückt halten bis ein doppel Piepsen zu hören ist. LED Standby-Taste und P-Taste blinken langsam.

Distanzsensor deaktivieren: Ahead-Taste 2 Sek. gedrückt halten. Nun befindet sich der Trolley wieder im Poti-Modus.

Der Distanzsensor, auch Näherungssensor genannt, reagiert auf Ihren Körper und auf Ihre Distanz zu den Trolley. Wenn der Distanzsensor aktiviert ist, laufen Sie in einem Abstand zwischen 15 und 50 cm hinter dem Griff des Trolleys. Der Ahead passt sich automatisch Ihrer Laufgeschwindigkeit an und hält die Distanz zu Ihnen. Das Halten von der Distanz und der Laufgeschwindigkeit funktioniert auch bergab. Sobald Sie aus dem Abstrahlwinkel links oder rechts heraustreten, stoppt der Ahead.

Als drittes Bedienungselement kann die Stop and Go Fernbedienung genutzt werden. Mit der Fernbedienung kann der Trolley eine Entfernung von bis zu 50m fahren. Die Nutzung der Fernbedienung ist unabhängig von dem aktuellen Modus (Poti-Modus oder Distanzsensor).




BEDIENUNG ÜBER STOP AND GO FERNBEDIENUNG

Knopf gedrückt halten = Trolley fährt los


Knopf loslassen = Trolley stoppt

Hinweis: Mit der Fernbedienung kann nicht gelenkt werden

DER EINZIGARTIGE FALTMECHANISMUS

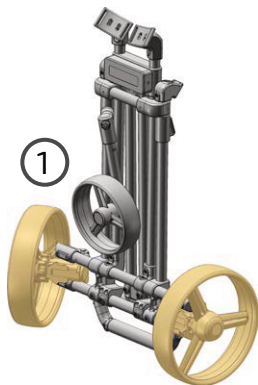


Räder nach außen klappen und einrasten lassen.

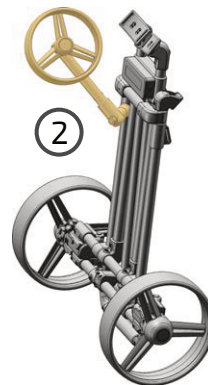

Vorderrad im 45° Winkel ausklappen.




Vorderrad mit Ausleger ausklappen.

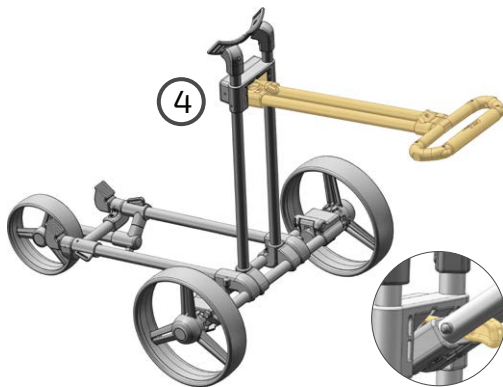


Handle in Position bringen und ggf. einstellen.
Niedrigeres Handle: Haken gegen Uhrzeigersinn drehen.
Höheres Handle: Haken im Uhrzeigersinn drehen.
Hinweis: Handle sollte für den optimalen Wirkungsgrad
ca. auf Bauchnabelhöhe eingestellt werden.



Batterie einsetzen und am Wagen anstecken:
rot auf rot, schwarz auf schwarz.
Die Batterie sollte voll geladen sein, sodass
die LED am Ladegerät grün leuchtet.
Die Ladezeit beträgt maximal 6 Stunden.

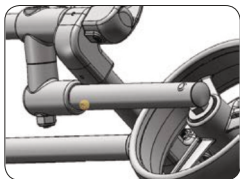

Vorderrad - Geradeauslauf
Schraube im Uhrzeigersinn drehen: Trolley
läuft mehr nach links.
Schraube gegen Uhrzeigersinn drehen: Trolley
läuft mehr nach rechts.

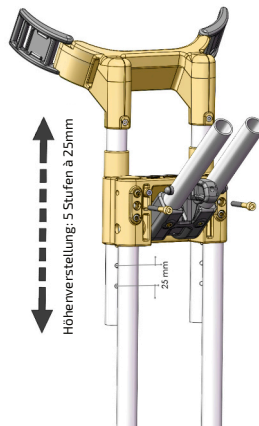

Verstellbare Baghalterauflage

Die Einstellung ist mit dem
Schlüssel des Bugrads möglich.

CLEANING

Do not use high-pressure cleaner to clean Trolley and do not drive into water higher than the lower edge of the wheel hubs. We advise to clean Trolley with a damp cloth and if necessary with a mild cleaner. The trolley is maintenance-free, which is why the parts do not need to be oiled or greased.

FRAME & WHEELS

Do not put any heavy items on Trolley, especially not on wheels during transport (i.e. in the car).

ELECTRONICS

Never pull Trolley behind while driving in a golf car. Not only for safety reasons but also for protection of the electric system (may cause over-voltage and total damage).

In case of overload the electronic automatically switches to reduced power. An overload occurs when the trolley has to pull high weight.

DISCLAIMER:

Manufacturer and supplier are not responsible for incorrect or improper use and the resulting consequences. Any repair or modification that will not be performed by the original supplier will void the warranty. The device may be used only by people who have read and understood such instructions. The specifications are subject to change without previously pointed out. This product is not a toy. Keep out of reach of children.

DISPOSAL:

Please inform yourself about the local collection points for electronic devices. Please check local environmental standards and do not dispose your old products with normal household waste. The charging unit may only be disposed of in waste management authorities set up collection points. The proper disposal of your old product will help the environment and health. Rechargeable batteries must not be disposed in domestic waste. Return used batteries to your dealer or to an authorised battery collecting point.



Lithium iron phosphate battery

BATTERY & CHARGER

All Flat Cat electric caddies are equipped with a battery and charger.

Notice:

The charger is precisely matched to the battery system and must only be used for matching Flat Cat battery for safety reasons.

BATTERY CHARGING NOTES:

LED indicator:

Red: Battery is charging

Green: Standby, battery fully charged.

Safety timer: approx. 14 hours. The timer starts automatically when the battery is connected to the charger.

1. Connect the appropriate Flat Cat battery to the charger (never use batteries from other manufacturers).
2. Make sure that the polarity is correct (red to red, black to black).
3. Insert the power plug into a power outlet.
4. After charging is complete (LED is green), unplug the power cord from the wall outlet and disconnect the battery from the charger.

Vorderrad im 45° Winkel ausklappen.

During longer breaks or in winter, please disconnect all plug connections on the trolley, charger and battery. Do not leave the battery connected to the trolley for more than 24 hours. Continuous charging of the battery is not necessary, saves power and protects the battery or the charger. Recharge the battery every two to three months. Charge again normally before the next use or in spring.



CARE- AND SAFETY INSTRUCTIONS:

Never open or short circuit the battery. Never expose the battery to moisture or fire. Always make sure the Battery is connected with the correct polarity (+/-). Always avoid short circuits which can be caused, for example by metal objects.

CAUTION: if the Battery is misused there is a danger of leaks, explosion or fire! Only use chargers which are suitable for the specific type of Battery. The lifetime of the battery is limited and can be shortened by incorrect handling. To avoid damage to the Battery, please observe the following instructions:

1. Always avoid deep discharging of the Battery.
2. To store the Battery for longer periods (e.g. in winter), first make sure it is charged (at least 50%). Store Battery in a cool dry place.
3. Avoid exposing the Battery to high ambient temperatures.
4. Always charge Batteries only with a suitable charger.

SAFETY FUNCTIONS:

1. Gentle safety charge start

Charging is started only after an automatic check of the charge status and battery condition. If the check is not successful (error), the charging process is interrupted.

2. Charging time safety timer

Automatic disconnection of the charging process after 14 hours.

3. Trickle charge for regular use

The charging process only starts when the battery capacity is below 85%.

This function helps the battery to keep its ideal capacity range and serves as further protection.

The Charger is designed for indoor use only and should not come into contact with water, dust, heat or direct sunlight. To prevent overheating the product should not be covered whilst in use. Keep the device away from vibrations and do not drop the device. Keep all flammable materials away from the Charger. Do not use the device in an explosive environment. This Charger is designed for use with a lithium-iron phosphate batteries and Lithium-polymer batteries. For safety reasons, this Charger must be used only for Lithium-ion and Lithium-polymer Batteries which have 7 cells in series: Output voltage 25.2 V or 25.9 V. Do not attempt to charge Batteries that are not expressly stated by the manufacturer to be suitable for the currents the Charger delivers during the charge process. Do not attempt to charge faulty or damaged Batteries. The mains socket should be easily accessible. In the event of operational error, the plug should be immediately removed from the socket. The product contains dangerous voltages and the cover should not be removed. All service or maintenance work should be carried out by authorised personnel or through a representative of the manufacturer. The Charger has internal fuse which blows if a fault occurs in the Charger. Such faults must be repaired by qualified service personnel. The Charger is double-insulated (insulation class II).

Products with plastic casing should not coming into contact with oils, grease etc., as most types of plastic can be broken down by chemicals and solvents. The manufacturer accepts no liability or responsibility for damages caused by incorrect operation, failure to follow the instructions for use, failure to comply with the maintenance instructions, incorrect maintenance or any other form of incorrect handling or misuse of the device, whether by the buyer or by third parties (e.g. incorrect operation, wrong connection, wilful damage, etc.).

AHEAD- BUTTON

Activation or deactivation of the distance sensor or the distance key

STANDBY-BUTTON

Turn on and Turn off

USB- PORT


Power supply for cell phone or GPS devices

PARKING ASSISTENT (P)

The parking assistant is activated automatically after stopping (standby).

Release the parking assistant:
Tap the P key.

Activate the parking assistant manually:
Tap the P key again

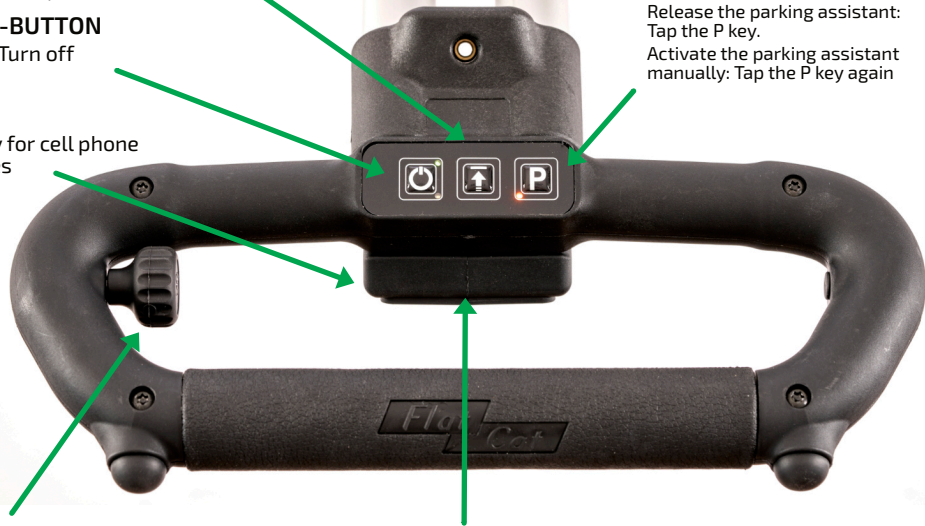

CONTROLLER

Stepless adjustment of the speed

PLACE OF THE DISTANCE SENSOR

Working range between 15 and 50 cm
Beam angle of 2°

The Ahead model has a three-part control option.

1. distance sensor
2. controller
3. stop and go remote control

You can switch between these controls at any time.

SWITCH TROLLEY ON AND OFF



Turn Trolley on: Press and hold the standby button for approx. 2 seconds (LED lights up).

Turn trolley off: Press and hold the standby key for approx. 3 seconds (LED goes out).

When stopped or switched off, the trolley is in automatic freewheel mode.

As soon as you turn the trolley on, it is in the so-called controller mode. Here, the trolley is operated via the stepless speed controller.

OPERATION VIA CONTROLLER



Go: Tap Standby-Button (1x) and set potentiometer to desired speed

Stop: Press the Standby-Button again (1x). When starting again, the speed already set is retained.

The speed can be changed at the potentiometer at any time. Simply turn and start.



Activation forward motion: Press the Ahead- Button briefly (1x). This activates the advance. The trolley travels 18 m at a preset speed. The trolley then stops automatically and the parking assistant is activated.



CHANGE BETWEEN CONTROLLER AND DISTANCE SENSOR

Activate distance sensor: Press and hold the Ahead key for 2 seconds until you hear a double beep. LED of Standby-Button and P- Button flash slowly.

Deactivate distance sensor: Press and hold the Ahead-Button for 2 seconds. The trolley is now in controller mode again.

The distance sensor, also called proximity sensor, reacts to your body and to your distance to the trolley. When the distance sensor is activated, you walk at a distance between 15 and 50 cm behind the handle of the trolley. The Ahead automatically adjusts to your walking speed and maintains the distance to you. This also works downhill. As soon as you step out of the beam angle to the left or right, the Ahead stops.

As a third control element, the Stop and Go remote control can be used. With the remote control, the trolley can travel a distance of up to 50m. The use of the remote control is independent of the current mode (potentiometer mode or distance sensor).




OPERATION VIA REMOTE CONTROL

Press and hold button = Trolley starts going


Release button = Trolley stops

Note: You can not steer with the remote control

THE UNIQUE FOLDING MECHANISM

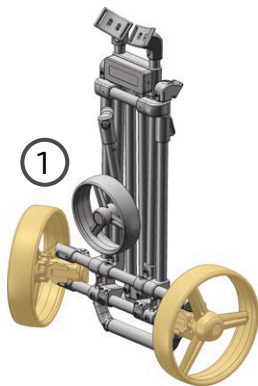


Unfold both back wheels until they click into place.

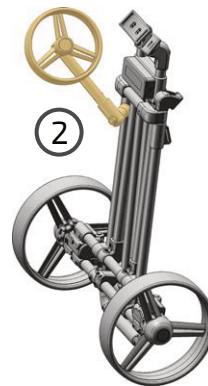

Unfold front wheel until it reaches 45°.



Unfold front wheel with lower frame.

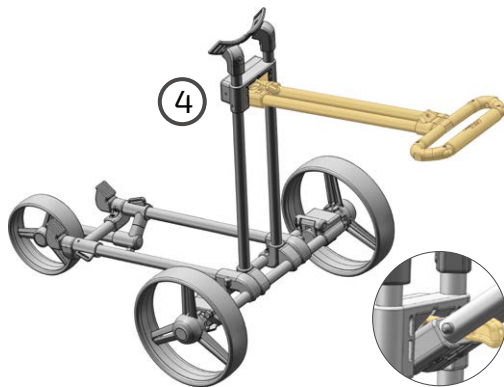


Bring handle in position and adjust if necessary.
Lower handle: Turn hook anti-clockwise.
Higher handle: Turn hook clockwise.
Note: Handle should be set approximately at belly button height for optimum efficiency.



Insert Battery and plug in (red to red, black to black). Battery should be fully charged before starting game (charger LED turns green).


Maximum charge time is 6 hours.

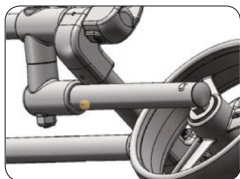

Front Wheel - Directional Stability

Turn screw clockwise: Trolley pulls more to the left.

Turn screw anti-clockwise: Trolley pulls more to the right.

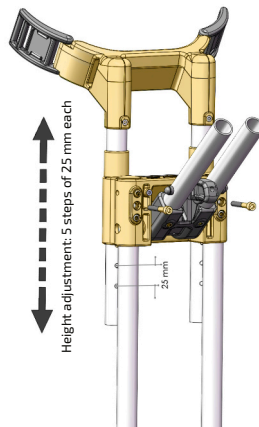

Adjustable bag holder support

Adjustment is possible with the nose wheel key.

NETTOYAGE

Ne pas nettoyer le chariot avec un nettoyeur haute pression et arrêter le chariot pas plus loin que le bord inférieur du moyeu de roue se trouvant dans l'eau. Il est recommandé de nettoyer le Flat Cat avec un chiffon humide sans agents de nettoyage agressifs.

CADRES ET ROUES

Ne pas entreposer des objets lourds durant le transport (par exemple en voiture) sur le chariot, en particulier sur les roues.

ÉLECTRONIQUE

Ne pas tirer sur l'électronique du chariot se trouvant dans la voiture à l'arrière. Non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour protéger les composants électroniques et électriques (il pourrait se produire une surtension).

En cas de charge trop élevée, l'électronique à contrôle thermique est à moitié de sa puissance. Une surcharge se produit par exemple après que le chariot est tiré trop fortement.

CLAUDE DE NON RESPONSABILITÉ :

Le fabricant et le fournisseur ne peuvent être tenus responsables en cas d'utilisations inappropriées ou incorrectes et des conséquences qui en résultent. Toute réparation ou modification de l'appareil non effectuée par le fournisseur d'origine annulera la garantie. L'appareil ne peut être utilisé que par des personnes qui ont lu et compris ces instructions. Les spécifications de l'appareil sont sujettes à modifications sans avertissement préalable séparé. Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de la portée des enfants.

ÉLIMINATION :

Veillez-vous informer au niveau local de la collecte séparée des appareils électroniques. Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos appareils usagés avec les ordures ménagères. L'appareil ne peut être éliminé que dans les centres pour l'élimination prévus à cet effet. La mise au rebut de votre ancien produit est un préalable au respect de l'environnement.



BATTERIE LITHIUM FER-PHOSPHATE

FR

BATTERIE & CHARGEUR

Tous les chariots électriques Flat Cat sont équipés d'une batterie et d'un chargeur.

Remarque:

Le chargeur est exactement adapté au système de batterie et ne doit être utilisé que pour les batteries Flat Cat pour des raisons de sécurité.

REMARQUES SUR LE CHARGEMENT DES BATTERIES:

Affichage LED :

Rouge: batterie en cours de chargement

Vert: en veille, batterie entièrement chargée.

Minuterie de sécurité : environ 14 heures. La minuterie démarre automatiquement dès que la batterie est connectée au chargeur.

1. connectez la batterie Flat Cat appropriée au chargeur (jamais de batteries d'autres fabricants).
2. assurez-vous que la polarité est correcte (rouge sur rouge, noir sur noir).
3. branchez la fiche d'alimentation dans une prise de courant.
4. une fois le chargement terminé (la LED est verte), retirez la fiche secteur de la prise et déconnectez la batterie du chargeur.

En cas de pauses prolongées ou en hiver, veuillez débrancher tous les connecteurs du chariot, du chargeur et de la batterie. Ne laissez pas la batterie connectée au trolley pendant plus de 24 heures. Une charge permanente de la batterie n'est pas nécessaire, elle permet d'économiser de l'énergie et de ménager la batterie ou le chargeur. Rechargez la batterie tous les deux à trois mois. Avant la prochaine utilisation ou au printemps, rechargez normalement.

ENTRETIEN ET INFORMATIONS DE SÉCURITÉ:

Ne jamais ouvrir la batterie, la court-circuiter, l'exposer à l'eau ou la jeter au feu. Respecter toujours la polarité correcte (+/-). Éviter toujours les courts-circuits, par exemple avec des objets métalliques. AVERTISSEMENT : la batterie peut fuir, exploser ou provoquer un incendie lorsqu'elle n'est pas correctement utilisée. La durée de vie de chaque batterie est limitée et peut être réduite à cause de nombreuses utilisations inappropriées. De ce fait, observer toujours les remarques suivantes :

1. Éviter toujours une décharge complète.
2. Maintenir la batterie en cas de non utilisation prolongée (par exemple en période hivernale) chargée (min. 50 %), dans un endroit frais et sec.
3. Éviter une température ambiante élevée.
4. Recharger les batteries uniquement avec un chargeur approprié.
5. Ne pas jeter les batteries usagées à la poubelle mais les amener aux points de collecte indiqués.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ :

1. démarrage de la charge en douceur et en toute sécurité

Le démarrage de la charge n'a lieu qu'après le contrôle automatique de l'état de charge et de la condition de la batterie. Si le contrôle n'aboutit pas (erreur), le processus de charge est interrompu.

2.ème temps de charge Minuterie de sécurité

Arrêt automatique du processus de charge après 14 heures.

3.charge d'entretien en cas d'utilisation régulière

Le processus de charge ne commence que lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 85%.

Cette fonction aide la batterie à maintenir sa plage de capacité idéale et sert de protection supplémentaire.

Le chargeur est destiné exclusivement à une utilisation en intérieur et ne doit pas entrer en contact avec des liquides, la poussière, l'humidité, la chaleur et la lumière directe du soleil. Pour éviter toute surchauffe, le chargeur ne doit pas être recouvert lors de son utilisation. Maintenez l'appareil éloigné des fortes vibrations et ne le laissez pas tomber. Maintenez les matériels facilement inflammables éloignés du chargeur. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement explosif. Cet appareil est conçu pour charger des batteries au lithium-ion ou lithium-polymère. Pour des raisons de sécurité, ce chargeur ne doit pas être utilisé pour les batteries au lithium-ion ou lithium-polymère avec une tension nominale de 25,2 volts et 25,9 volts. Ne tentez pas de recharger des piles qui ne sont pas spécifiquement conçues par le fabricant pour les recharger, pour la tension de sortie et le courant du chargeur de batterie. Ne tentez pas de recharger des piles défectueuses ou endommagées. La prise de courant doit être facilement accessible. S'il devait y avoir un défaut de fonctionnement, retirez la fiche de la prise immédiatement. Le chargeur contient des tensions dangereuses, le couvercle ne doit pas être enlevé. Toutes les opérations de service et la maintenance doivent être effectuées par un professionnel autorisé ou par le représentant du fabricant. Le chargeur dispose d'une double isolation (classe d'isolation II).

Le chargeur avec son couvercle en plastique ne doit pas être en contact avec de l'huile, de la graisse car la plupart des matières plastiques peuvent être dissoutes par les produits chimiques et les solvants. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise utilisation, le non-respect des instructions d'utilisation, le non-respect des exigences de maintenance, le manque d'entretien ou dus à une autre mauvaise manipulation par le client ou un tiers (par exemple, erreur de l'utilisateur, connexion défectueuse, vandalisme, etc.).

AHEAD- BOUTON

Activation ou désactivation du détecteur de distance

STANDBY-BOUTON

Allumer et éteindre le chariot

PORT-USB


Alimentation pour téléphone portable ou appareil GPS

ASSISTANCE AU STATIONNEMENT (P)

L'assistant de stationnement est automatiquement activé après l'arrêt (standby).

Libérer l'assistant de stationnement : Effleurer la touche P.

Activer manuellement l'assistant de stationnement: Effleurer à nouveau la touche P

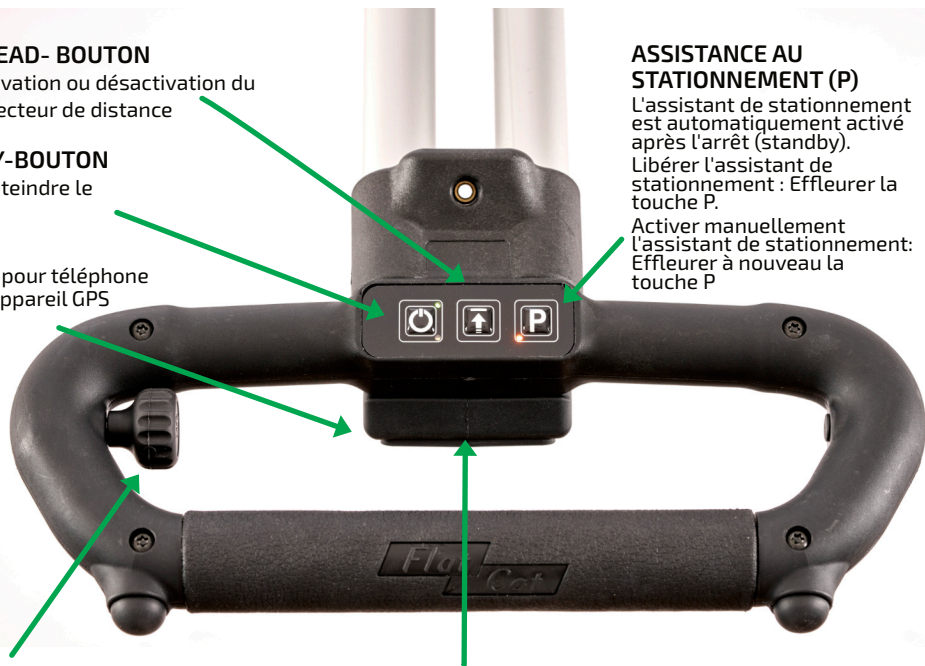

POTI-CONTRÔLEUR

Réglage en continu de la vitesse

EMPLACEMENT DU CAPTEUR DE DISTANCE

Zone de travail entre 15 et 50 cm
angle de rayonnement de 2°

Le modèle Ahead dispose d'une option de contrôle en trois parties.

1. Capteur de distance
2. Poti-contrôleur
3. Télécommande stop and go

Vous pouvez passer d'une commande à l'autre à tout moment.

ALLUMER ET ÉTEINDRE LE CHARIOT



Mettre le chariot en marche: Maintenir le bouton de veille enfoncé pendant environ 3 secondes (la LED s'allume).

Éteindre le chariot: Maintenir la touche Standby enfoncée pendant env. 3 secondes (la LED s'éteint). Arrêté ou éteint, le trolley est en roue libre automatique.

Dès que vous allumez le trolley, il se trouve dans le mode dit "Poti". La commande s'effectue ici par le biais du régulateur de vitesse continu (potentiomètre).

COMMANDE PAR POTENTIOMÈTRE



Allez-y: Appuyez sur le Standby-Bouton (1x) et réglez le potentiomètre sur la vitesse souhaitée.

Stopp: Appuyez à nouveau sur le Standby-Bouton (1x). Lors du redémarrage, la vitesse déjà réglée est conservée.

La vitesse peut être modifiée à tout moment sur le potentiomètre. Il suffit de tourner et de démarrer.



Activation de l'avance rapide: Appuyer 1x brièvement sur la touche Ahead. Tu actives ainsi la marche avant. Le trolley parcourt alors 18 m à une vitesse prédéfinie. Le trolley s'arrête ensuite automatiquement et l'assistant de stationnement est activé.

PASSAGE DU MODE POTI AU MODE CAPTEUR DE DISTANCE



Activer le détecteur de distance: Appuyer sur la touche Ahead pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'un double bip se fasse entendre. La LED de la touche Standby et la touche P clignotent lentement.

Désactiver le détecteur de distance: Maintenir la touche Ahead enfoncée pendant 2 secondes. Le trolley se trouve alors à nouveau en mode Poti.

Le capteur de distance, également appelé capteur de proximité, réagit à votre corps et à la distance qui vous sépare du chariot. Lorsque le capteur de distance est activé, vous courez à une distance comprise entre 15 et 50 cm derrière la poignée du trolley. L'Ahead s'adapte automatiquement à votre vitesse de marche et maintient la distance avec vous. Le maintien de la distance et de la vitesse de course fonctionne également en descente. Dès que vous sortez de l'angle de rayonnement à gauche ou à droite, l'Ahead s'arrête.

La télécommande Stop and Go peut être utilisée comme troisième élément de commande. Avec la télécommande, le trolley peut parcourir une distance allant jusqu'à 50 mètres. L'utilisation de la télécommande est indépendante du mode actuel (mode Poti ou capteur de distance).




UTILISATION VIA LA TÉLÉCOMMANDE STOP AND GO

Maintenir le bouton enfoncé = le trolley se met en marche


Relâcher le bouton = le trolley s'arrête.

Remarque: La télécommande ne permet pas de diriger le chariot.

LE MÉCANISME DE PLIAGE UNIQUE

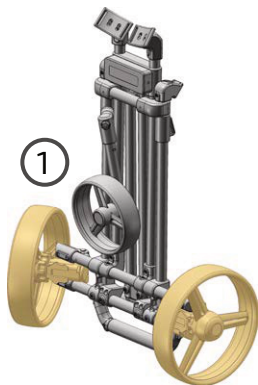


Replier les roues arrières vers l'extérieur jusqu'à la butée.

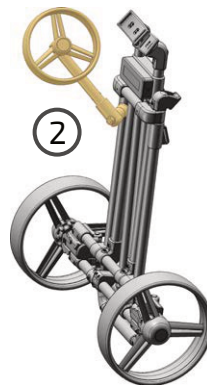

Déployer la roue avant à un angle à 45°.




Déplier la roue avant avec la flèche.

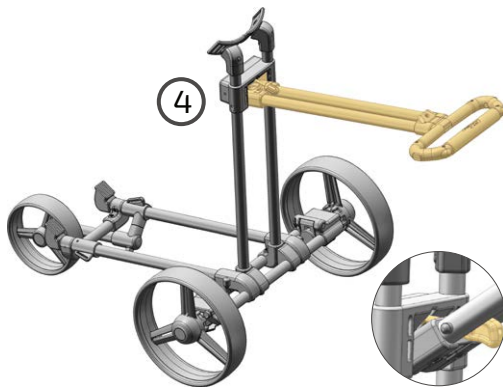

Mettre en position de marche et ajuster si nécessaire.
Utilisation haute : tourner le crochet dans le sens des aiguilles d'une montre. Utilisation basse : tourner le crochet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Note: La poignée doit être réglée à peu près à la hauteur du nombril pour une efficacité optimale.




Installer la batterie et la raccorder au chariot : rouge sur rouge, noir sur noir. La batterie doit être complètement chargée pour que la LED s'allume au vert sur le chargeur. Le temps de charge est maximum de 6 heures.

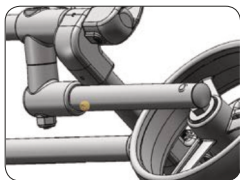


Roue avant - Tourner la vis en avant, dans le sens des aiguilles d'une montre: le chariot se dirige plus à gauche.

Tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : le chariot se dirige plus à droite.

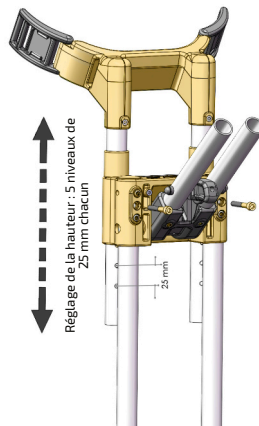

Support pour porte-sacs réglable

Le réglage est possible avec la clé de la roue avant.

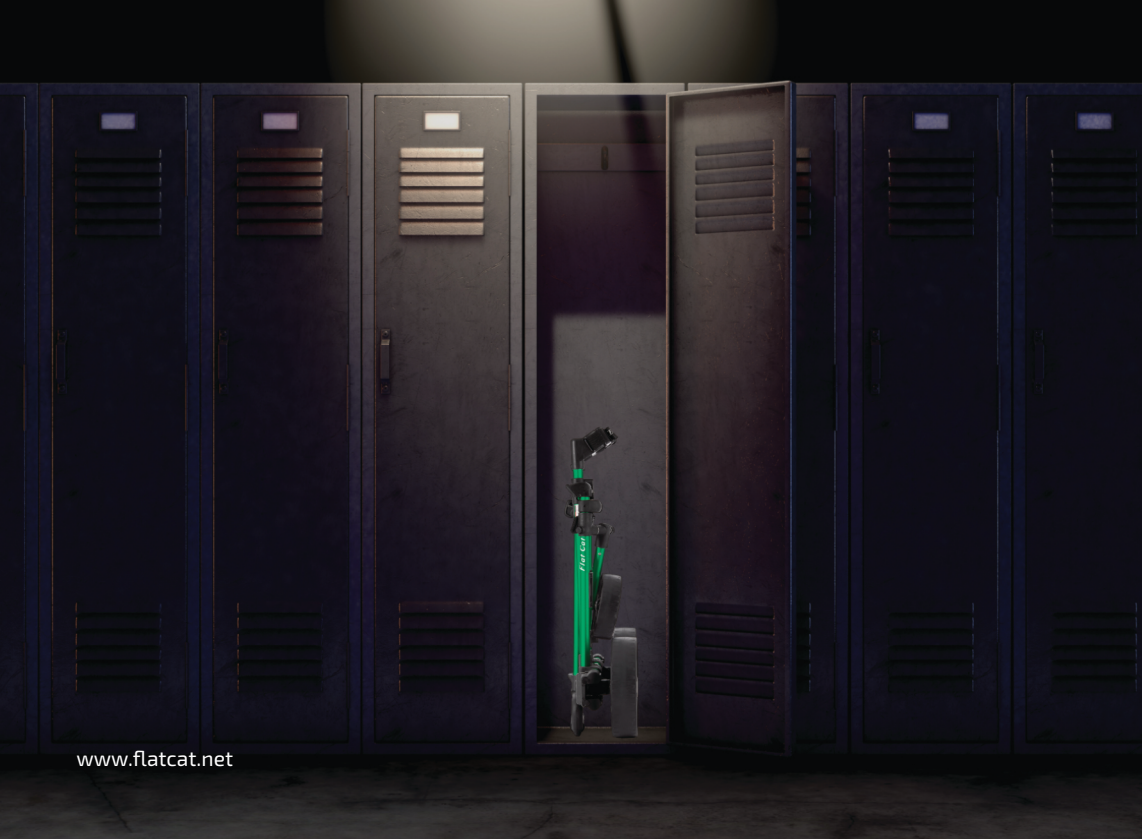

www.flatcat.net